

ガスが使えない場合は

マイコンメーターが大きな揺れなどを感知して、安全のためガスを遮断している場合があります。
その場合は以下の手順で復帰操作をしてください。


Step ① まずは、全てのガス機器を止めて、ガス臭くないかを確認

ガスもれに気づいたら、すぐ窓や戸を開けて、**ガス漏れ通報専用電話**にご連絡いただき、
屋外に避難してください。

Step ② ガス臭くない場合は、メーターの赤いランプの点滅を確認


点滅がなくガスが使えない場合は、**ガス導管ダイヤル**にご連絡ください。

Step ③ 全てのガス機器の器具栓、 ガス栓が閉まっているかを確認する。 屋外の機器も忘れずに。

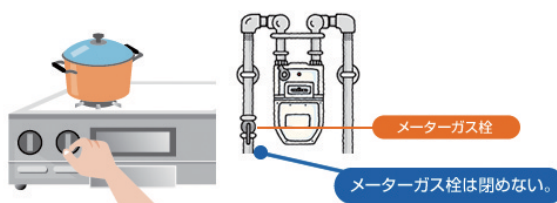


Step ④ 復帰ボタンのキャップを手で左に回して外す

復帰ボタンのキャップがない場合やメーターの種類
形状が異なる場合や復帰ボタンの位置がわからない
場合は **大阪ガスネットワーク ホームページ**にて
メーターの種類に応じた操作手順をご覧ください。

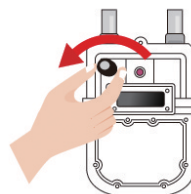

Step ⑤ 復帰ボタンを奥までしっかり押し ランプの点灯を確認したら手をはなす。 点灯後、またランプの点滅が始まります。

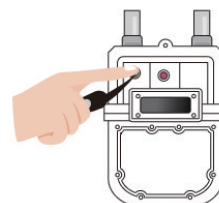

Step ⑥ ガスを使わず3分間待つ

ランプの点滅が消えるとガスが使えます。



上記の操作方法を実施してもガスが出ない場合、方法に不明な点がある場合は、**ガス導管ダイヤル**にご連絡ください。

大きな地震などでは、その区域全体のガス供給を停止する場合があります。
その場合は各戸のガスメーターで復帰操作を行ってもガスが出ないことがあります。

■ ガス供給再開後の使用時の注意点 ■

使用前に、排気筒にこわれ・はずれなどの異常がないかをご確認いただき
設備に異常のあるガス器具はご使用にならないでください。

ガスもれ
通報専用電話

道路でガスの臭いが
する場合も大阪ガスネット
ワークまでご連絡ください。

大阪市 0120-0-19424
兵庫県 0120-7-19424
京都府 0120-8-19424
滋賀県

大阪市以外の
大阪府南部・和歌山県 0120-3-19424
大阪市以外の
大阪府北部・奈良県 (京都府の一部
地域を含みます) 0120-5-19424

ガス導管ダイヤル

0120-544-209